



RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Avant d'utiliser l'arme et le silencieux, veuillez respecter toutes les consignes du mode d'emploi.

Votre revendeur spécialisé se tient à votre disposition pour vous aider à utiliser correctement le produit.

Protégez l'arme et le silencieux contre tout accès non autorisé.

Assurez-vous de vous familiariser avec un maniement correct du silencieux avant de l'utiliser.

Vérifiez que le silencieux ne contient pas de corps étrangers avant de l'utiliser.

Assurez-vous que l'arme et le silencieux disposent du même filetage de raccordement et qu'ils ne sont pas endommagés.

Nous recommandons toujours le port des protections auditives.

Afin d'éviter une surchauffe, seules des séries limitées de tirs peuvent être effectuées. (Utilisez exclusivement et uniquement des munitions d'usine!)

Cal. \leq 6,5mm:
max. 15 Schuss

Cal. \leq .30(7,62mm):
max. 25 Schuss

Cal. \leq .375(9,3mm):
max. 15 Schuss

Après des grandes séries de tirs, le silencieux atteindra des températures très élevées.

La température maximale ne doit pas dépasser 200 degrés - risque des blessures par brûlure!

Avant de procéder à des grandes séries de tirs, retirez les deux bagues de joints avant, ainsi que des éventuelles housses.

Le montage d'un silencieux sur votre arme peut modifier la position du point d'impact. C'est pourquoi l'arme doit être réarmé.

Lors du tir, il peut y avoir de la condensation qui, combinée aux résidus de poudre, forme un liquide agressif et provoque de la corrosion.

Une fois réarmé, la position du point d'impact de l'arme ne devrait pas changer, même si le silencieux est retiré et remis en place entre-temps.

Démontez donc le silencieux immédiatement après avoir utilisé l'arme et séchez-le.

Avant de continuer une nouvelle série de tirs, le silencieux doit être refroidi à la température de la main!



EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ, LA GARANTIE

Nous ne sommes en aucun cas responsables d'une manipulation inappropriée ou négligente. De même, nous ne sommes en aucun cas responsables d'une défaillance du silencieux ou de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par:

- ⊗ Utilisation criminelle ou par négligence
- ⊗ Utilisation incorrecte ou imprudente
- ⊗ Toute modification apportée au silencieux
- ⊗ En raison d'un entretien et d'un nettoyage insuffisants
- ⊗ En raison de la surchauffe du silencieux

En aucun cas nous ne pouvons être tenus responsables des dommages accidentels ou consécutifs, tels que les dommages matériels, les pertes d'exploitation ou les pertes financières. Également pour perte de revenus ou de bénéfices.

Pour l'exécution de la mise en œuvre de la garantie, le silencieux doit être remis à un revendeur agréé pour la suite de la procédure.

Krontec offre une garantie de 10 ans sur le corps central en titane, ainsi qu'une garantie de 2 ans sur les matériaux et la fabrication.

La garantie sera accordée uniquement si le silencieux a été installé par un armurier agréé.

Informations juridiques:

Les dispositions nationales concernant l'acquisition, la possession et le port de silencieux doivent être strictement respectées!



MODE D'EMPLOI



Neumühle 8 | D-97727 Fuchsstadt
Telefon +49 (0) 97 32 / 78 64 66-0
E-Mail info@innogun.de | www.innogun.de





MONTAGE ET ALIGNEMENT DU SILENCIEUX



En raison de sa forme excentrique le silencieux doit être orienté vers le canon.

- ⊗ Utilisez l'outil multifonctionnel fourni pour l'alignement.
- ⊗ Vissez d'abord le silencieux jusqu'à la butée sur le filetage de sortie du canon (à la main).



- ⊗ Vissez la vis de sécurité à l'aide de la clé imbus fournie d'un demi-tour jusqu'à un tour complet.
- ⊗ Introduisez maintenant l'outil dans le tube de feu et desserrez l'élément d'amortissement (env. 3 de détours).



- ⊗ Le silencieux peut maintenant être orienté vers le canon. Utilisez l'échelle de graduation frontale (alignement avec le canon).



- ⊗ Réglez l'élément d'amortissement facilement à l'aide d'un multitool et de deux doigts. Il faut s'assurer que les surfaces frontales du tube du canon et de l'amortisseur sont à la même hauteur.
- ⊗ Fixez le silencieux maintenant aligné, en serrant la vis de blocage à environ 1,5 Nm. Eventuellement, il est possible, le silencieux tourne encore un peu.



- ⊗ Serrez maintenant l'élément d'amortissement à l'aide du multitool. N'utilisez pas d'autres outils pour cela. Il suffit de serrer à la main avec trois doigts.
- ⊗ Lors d'une nouvelle mise en place, le silencieux sera toujours orienté de la même manière (avec le même arme).



DÉMONTAGE - NETTOYAGE - ASSEMBLAGE



Dans le cadre d'une utilisation normale à la chasse, il suffit de nettoyer le silencieux tous les 80-100 tirs.



- ⊗ Utilisez l'outil multifonctionnel fourni pour le démontage.



- ⊗ Pour ce faire, desserrez d'abord la vis de sécurité.




- ⊗ Si vous ne réussissez pas à desserrer les écrous à la main, fixez l'outil dans un étau pour desserrer les deux écrous.



- ⊗ Insérez l'outil avec le calibre approprié dans le tube de tir et desserrez l'élément de la chambre.



- ⊗ Vous pouvez ensuite séparer la coque extérieure de l'élément de la chambre.
- ⊗ L'insert peut être nettoyé dans un bain à ultrasons ou dans un bain de nettoyage (par ex. liquide vaisselle). La coque peut être essuyée avec de l'huile pour armes ou un nettoyant pour silencieux.

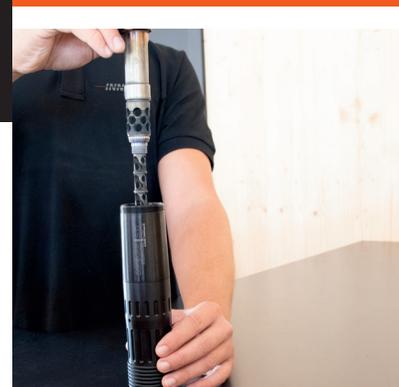

- ⊗ Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant d'être réassemblées.

Montez le silencieux en sens inverse.

- ⊗ Les filetages et les joints doivent être lubrifiés avec un lubrifiant résistant à la chaleur, (par ex. pâte de cuivre).



- ⊗ Posez le corps sur la table et insérez le tube de feu avec la plaque de recouvrement arrière. La plaque arrière et le corps ont un marquage pour l'alignement exacte.

- ⊗ Assurez-vous de la concentricité. Insérez par l'avant l'élément de la chambre.



- ⊗ Serrez celui-ci à la main à l'aide de l'outil multifonctionnel. Le tube et la surface frontale du tube de la chambre doivent former plan! Placez maintenant la rondelle avant (inscription vers l'extérieur).



- ⊗ Vissez les deux embouts de manière à ce que la marque sur l'embout arrière se trouve entre les deux marques sur le boîtier. Utilisez le multitool pour cela.



- ⊗ Alignez le silencieux sur votre arme.
- ⊗ Ajustez très légèrement l'élément amortisseur à l'aide du multitool et de deux doigts. Il faut s'assurer que la surface frontale du tube de feu et l'élément d'amortisseur sont bien plats (au même niveau).
- ⊗ Fixez le silencieux aligné en serrant la vis de blocage à environ 1,5 Nm.
- ⊗ Serrez maintenant l'élément amortisseur à l'aide du multitool.
- ⊗ Lors d'une nouvelle mise en place, le silencieux sera désormais toujours orienté de la même manière (avec la même arme).